Call4U Pro

Bedienungsanleitung

Owner's Guide

Gebruiksaanwijzing

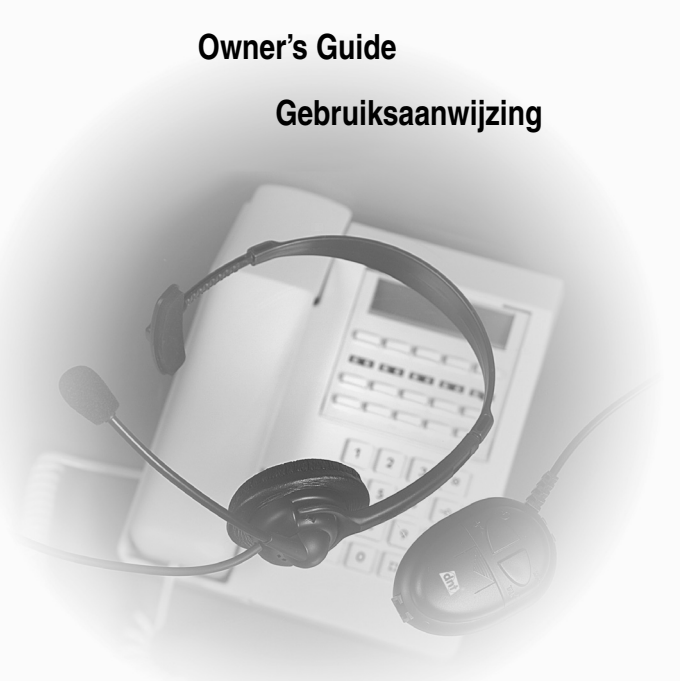

Inhalt

Deutsch

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin !

Sie haben mit der Call4U Pro eine Sprechgarnitur zur Freihandtelefonie erworben, die Ihnen in Zukunft mehr Entspannung und einen höheren Komfort beim Telefonieren bieten wird.

Die Call4U Pro beinhaltet eine Multifunktionsbox zur Anpassung an Ihr Telefon. Darüber hinaus bietet es zusätzliche Komfortfunktionen wie:

- Mikrofonstummschaltung
- Umschaltung von Sprechgarnitur auf Telefonhörerbetrieb

Sowohl der Mikrofonbügel als auch Ohrhörer und Halterung sind beweglich und passen sich somit optimal Ihrer Kopfform an.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Einsatz der Call4U Pro und hoffen, dass Sie ab jetzt angenehmer und entspannter telefonieren werden.

Ihre dnt GmbH

C4U pro D-E-NL.indd 2 29.03.2006 17:04:47

Inhalt

Einleitung.....2

Allgemeines.....4

Sicherheitshinweise.....5

Gerätebeschreibung.....7

Anschließen.....9

Inbetriebnahme.....10

Telefonieren

Telefonieren.....11

Mikrofonstummschaltung(Mute).....11

Umschaltung Sprechgarnitur/Handapparat.....11

Fehlerbehebung.....12

Konformitätserklärung.....13

Deutsch

C4U pro D-E-NL.indd 3 29.03.2006 17:04:48

Allgemeines

Deutsch

Bitte lesen Sie diese Hinweise vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Allgemeine Hinweise

- Stellen Sie das Gerät niemals auf einen instabilen Untergrund. Durch ein Herabfallen könnten Personen verletzt werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Gerät angeschlossen wird**.**
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- oder Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben elektronischer Produkte durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- Wenn Sie Fragen oder Zweifel hinsichtlich des Geräts, dessen Arbeitsweise, der Sicherheit oder den korrekten Anschluss haben, wenden Sie sich bitte an unsere technische Auskunft oder einen anderen Fachmann.
- Der Verkäufer übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die bei der Benutzung des Gerätes auftreten, sowie für Beanstandungen Dritter.
- Das Gerät ist nicht für den Netzanschluss vorgesehen, keine

C4U pro D-E-NL.indd 4 29.03.2006 17:04:48

fremden Spannungen zuführen.

Umgebungsbedingungen

- Halten Sie Magnetkarten, z.B. Kredit- oder EC-Karten sowie Uhren mit Unruh vom Gerät fern, um Schäden durch den Magneten des eingebauten Lautsprechers zu vermeiden.
- Vermeiden Sie starke mechanische Beanspruchungen des Gerätes. Schützen Sie es vor Vibrationen, harten Stößen, lassen Sie es nicht fallen und schütteln Sie es nicht.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen (über 60 °C) und starken Temperaturschwankungen aus. Schützen Sie es vor direkter Sonnenstrahlung und der Nähe zu Heizkörpern.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Gebrauchen Sie es nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. im Badezimmer.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an staubigen Orten. Schützen Sie es vor Staub.
- Beim Gebrauch in der Nähe einer Wechselstromquelle, einer Leuchtstoffröhre oder eines Mobiltelefons können Nebengeräusche auftreten.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Gerät angeschlossen wird.
- Teile des Gehäuses oder Zubehörs können sogenannte Weichmacher enthalten, die empfindliche Möbel- und Kunststoffoberflächen angreifen können. Vermeiden Sie

C4U pro D-E-NL.indd 5 29.03.2006 17:04:49

darum einen direkten Kontakt mit empfindlichen Flächen.

Störungen

- Sollte ein Gegenstand oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, entfernen Sie es vom Telefon. Lassen Sie das Gerät von einer autorisierten Fachkraft überprüfen, bevor Sie es weiter verwenden. Wir empfehlen Ihnen, sich an unser Service-Center zu wenden.

Verpackungsmaterial

- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Reinigung und Pflege

- Bei längerem Nichtgebrauch bewahren Sie das Gerät immer an einem sauberen, trockenen Platz auf.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Außenflächen ein trockenes, weiches Tuch.

C4U pro D-E-NL.indd 6 29.03.2006 17:04:49

Gerätebeschreibung

Deutsch

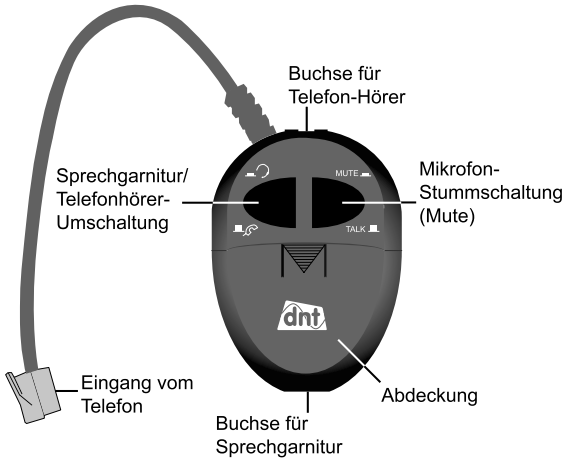

C4U pro D-E-NL.indd 7 29.03.2006 17:04:49

Gerätebeschreibung

Deutsch

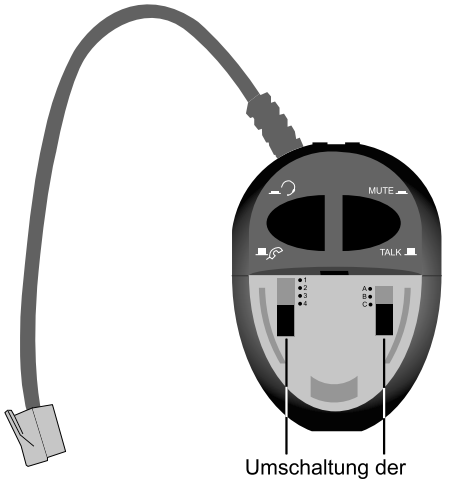

Umschaltung der
Sprechgarnitur-
Belegung
(unter der Abdeckung)

C4U pro D-E-NL.indd 8 29.03.2006 17:04:51

Anschließen

1. Ziehen Sie den Stecker des Telefonhörers aus dem Telefon heraus.
2. Stecken Sie den Stecker des Telefonhörers in die mit gekennzeichnete Buchse auf der Rückseite der Call4U Pro Umschaltbox.
3. Das an der Umschaltbox befestigte Verbindungskabel mit dem RJ11-Stecker (Länge ca. 10 cm) stecken Sie in die Buchse Ihres Telefons, in der vorher der Telefonhörer steckte.
4. Stecken Sie den Stecker der Sprechgarnitur in die mit gekennzeichnete Buchse auf der Vorderseite der Call4U Pro Umschaltbox.
5. Bringen Sie den ***Sprechgarnitur/Telefonhörer***- Umschalter in die Position Sprechgarnitur und stellen Sie sicher, dass die ***Mute***-Taste nicht gedrückt ist.
6. Setzen Sie die Sprechgarnitur auf. Verändern Sie den verstellbaren Kopfbügel so, dass die Sprechgarnitur angenehm sitzt.
7. Verstellen Sie den flexiblen Mikronbügel so, dass das Mikrofon in der Nähe des Mundwinkels ist.

C4U pro D-E-NL.indd 9 29.03.2006 17:04:51

Inbetriebnahme

Die Call4U Pro funktioniert mit fast allen handelsüblichen Telefonen. Um eine Anpassung an Ihr Telefon vorzunehmen, müssen Sie die Schalter unter der Abdeckung auf der Oberseite der Umschaltbox betätigen. ***Probieren Sie alle Schalterstellungen und Kombinationen aus***, bis Sie die Schaltereinstellung mit der optimalen Funktion und besten Lautstärke gefunden haben:

1. Setzen Sie die Sprechgarnitur auf und richten Sie das Mikrofon aus.
2. Entfernen Sie die Schalterabdeckung indem Sie leicht auf die geriffelte Stelle auf der Oberseite der Umschaltbox drücken und die Abdeckung nach vorne schieben.
3. Schalten Sie mit dem ***Sprechgarnitur/Telefonhörer-*** Umschalter die Sprechgarnitur ein und vergewissern Sie sich, dass die ***Mute***-Taste nicht aktiviert ist.
4. Nehmen Sie den Telefonhörer vom Telefon ab.
5. Probieren Sie nun alle Schalterkombinationen der beiden Schalter aus bis Sie den Wählton einwandfrei hören. Sie haben dann die richtige Schalterstellung wenn Sie beim Sprechen in das Mikrofon Ihre eigene Stimme leise im Kopfhörer hören.

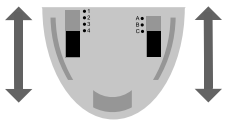

C4U pro D-E-NL.indd 10 29.03.2006 17:04:51

Telefonieren

1. Um mit der Call4U Pro zu telefonieren nehmen Sie den Telefonhörer Ihres Telefons ab.
2. Stellen Sie sicher, dass der ***Sprechgarnitur/Telefonhörer-*** Umschalter in der Stellung Sprechgarnitur steht.
3. Um das Telefonat zu beenden legen Sie den Telefonhörer wieder auf das Telefon.

Mikrofonstummschaltung(Mute)

Während eines Telefonats haben Sie die Möglichkeit, Ihr Mikrofon auszuschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören kann (zum Beispiel bei internen Rückfragen). Hierzu betätigen Sie die Mikrofonstummschaltung (***Mute*** Taste).

Umschaltung Sprechgarnitur/Handapparat

Mit der Call4U Pro haben Sie die Möglichkeit, alternativ mit dem Hörer Ihres Telefons oder mit der Kopfhörersprechgarnitur zu arbeiten. Die Umschaltung nehmen Sie mit dem Schalter (***Sprechgarnitur/Telefonhörer-*** Umschalter) vor. Die Umschaltung kann jederzeit erfolgen, auch während eines laufenden Telefongesprächs.

C4U pro D-E-NL.indd 11 29.03.2006 17:04:51

Fehlerbehebung

1. ***Es ist kein Wählton zu hören***
   - Ist der ***Sprechgarnitur/Telefonhörer-*** Umschalter in der richtigen Position?
   - Ist der Telefonhörer abgehoben?
   - Sind alle Kabel richtig angeschlossen?
   - Ist der Schalter zur Anpassung an das Telefon in der richtigen Position und wurden auch alle Schalterstellungen ausprobiert?
2. ***Der Gesprächspartner kann mich nicht hören***
   - Ist das Mikrofon nahe genug am Mund?
   - Sind alle Kabel richtig angeschlossen?
3. ***Es ist ein Pfeifton zu hören***
   - Der Schalter zur Anpassung an das Telefon ist in der falschen Position, suchen Sie eine andere Schalterstellung.
4. ***Die Sprechgarnitur sitzt unbequem***
   - Verändern Sie den Kopfbügel.

C4U pro D-E-NL.indd 12 29.03.2006 17:04:51

Konformitätserklärung

Deutsch

EC-Declaration of Conformity

CE marking

We, Manufacturer/Importer

Dnt Drahtlose Nachrichtentechnik
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Voltastr, 4
D-63128 Dietzenbach, Germany

Declare that the product
Telephone Headset with Configuration Module
Call4U Pro

Is in conformity with

Council Directive 89/336/EEC (EMC Directive)

EN55022:1998 Class B
EN50024:1998

Contact person: Helmut Flugel
Tel. +49 (0)6074 37140
Fax +49 (0)6074 371437
Email helmut.flugel@dnt.de

Dietzenbach April 30, 2002 H.Flugel

C4U pro D-E-NL.indd 13 29.03.2006 17:04:52

Introduction

Dear customer

The Call4U Pro is designed to improve convenience and productivity of a telephone user. In the long run it aims to make effective use of a firm's operational resources by allowing a multitasking environment. This enables the frequently telephone users to perform other tasks and work on the computer while simultaneously talking on the phone.

English

One part of the Call4U Pro is the multifunction box, which allows you to adapt the headset to your telephone. The additional functions are:

- Microphone mute
- Headset/handset selection

All parts like boom microphone, earset and headband are flexible and therefore can be adapted perfectly to your head.

Experience a lot of pleasure and comfort with our headset Call4U Pro.

dnt GmbH

C4U pro D-E-NL.indd 14 29.03.2006 17:04:52

Contents

Introduction.....14
General.....16
Security instructions.....17
Product information.....18
Installation.....20
Operation
Operation.....22
Mute.....22
Headset/handset selector.....22
Troubleshooting.....23
Declaration of Conformity.....13

English

C4U pro D-E-NL.indd 15 29.03.2006 17:04:52

General

General instructions

- Don't place the unit on unstable places, if falling down, people may be injured.
- The unit is not a toy, please beware of children.
- If you connect the unit to other electronic devices, please read also the security instruction of that device.
- If you have any question regarding the unit, how it works, the safety or the correct connection please contact our technical support or ask any specialist.
- The seller will not be liable for any damages caused by misuse of the product and any claim from third parties.
- The product can not be used with external power sources, only batteries are allowed.

Environmentel conditions

- Don't leave the product close to magnetic cards like credit cards. The magnet of the loudspeaker can damage the information on this card.
- Don't drop or shake the unit, it might be damaged.
- Don't leave the unit on places where the temperature is higher than 60°C, e.g. near heaters or any other type of heat source.
- Don't use the unit in rooms with high humidity e.g. bathrooms.
- Don't use the unit at dusty places.

C4U pro D-E-NL.indd 16 29.03.2006 17:04:53

Security instructions

- If you use the unit close to electromagnetic fields or mobile phones, unwanted noise could be heared.
- Parts of the appliance or accessories may contain so-called softeners, which may damage sensitive furniture and plastic surfaces. Avoid direct contact with sensitive surfaces.

English

Technical problems

- In case any foreign material or liquid gets into the product, please immediately remove the unit from the telphone. Before you use it again, ask your authorised dealer to check the product carefully.
- Please do not hesitate to contact our service center.

Packaging material

- Please don't keep any packaging material within reach of small children. It can become a dangerous toy.

Maintenance

- Please store the product at a clean and dry place in case you don't use the product for a longer period of time.
- For cleaning use dry and soft cloth.

C4U pro D-E-NL.indd 17 29.03.2006 17:04:53

Product information

English

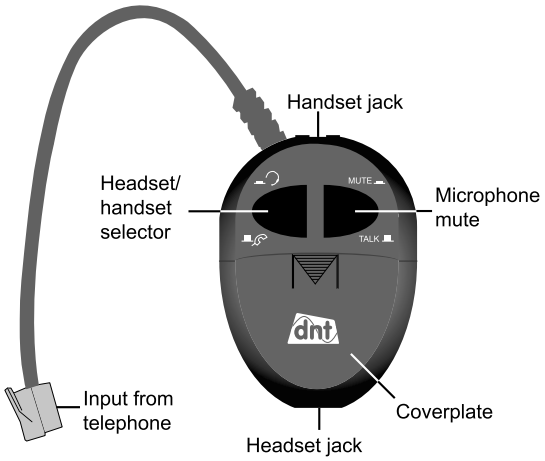

C4U pro D-E-NL.indd 18 29.03.2006 17:04:53

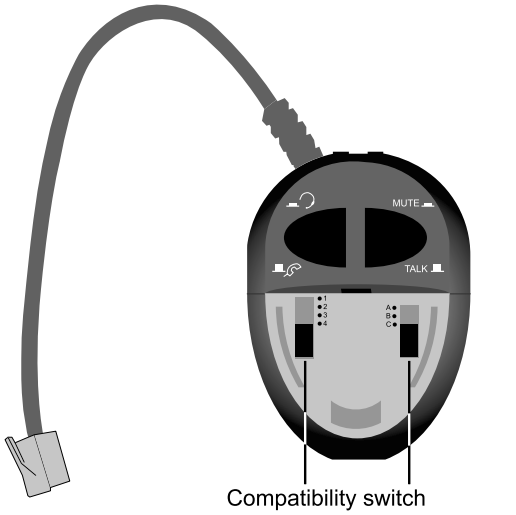

Compatibility switch
(underneath the cover plate)

C4U pro D-E-NL.indd 19 29.03.2006 17:04:54

English

Installation

1. Unplug the telephone's handset cord from the telephone base.
2. Plug your telephone's handset cord into the amplifier handset jack which is marked with .
3. Connect your telephone base to the amplifier's telephone jack with the RJ11 plug. On your telephone base, plug the short curly cord into the jack where you have unplugged the handset before.
4. Connect the headset plug into the jack in front of the amplifier which is marked with .
5. Switch the ***headset/handset*** selector into the headset position and make sure that the ***Mute***-switch is released.
6. When wearing the headset, slide the head-band up or down until speaker cushion(s) are centered on your ear(s).
7. Position the flexible microphone boom at the corner of your mouth.

Getting started

The Call4U Pro can work with most available telephones on the market. To make the Call4U Pro workable with your telephone you have to find the right position of the compatibility switch at the top of the multifunction box underneath the plastic cover. ***Please check all positions*** until you can hear the dial tone at the best.

C4U pro D-E-NL.indd 20 29.03.2006 17:04:54

Installation

1. Wear the headset and adjust the microphone position.
2. Remove the compatibility switch cover with low pressure at the marked area at the top of the multifunction box and pull it downwards.
3. Press the ***headset/handset*** selection switch to select the headset and make sure that the ***Mute***- button is released.
4. Lift and place the telephone handset beside the telephone and check the dial tone.
5. Please check all switch combination where you can hear the dial tone at its best. You have the correct position when you can hear the dial tone and you hear your own voice (at a low level) when you speak into the microphone.

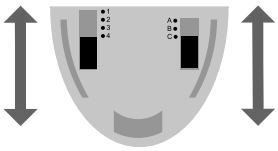

C4U pro D-E-NL.indd 21 29.03.2006 17:04:54

Operation

1. To make a phone call with the Call4U Pro lift and place the handset beside the telephone.
2. Make sure that the ***headset/handset*** switch is in the headset position.
3. To finish a call, just hang up the handset on the telephone.

Mute

You can switch off the microphone during a telephone call by pressing the ***Mute*** button, so your partner cannot hear your internal conversation.

Headset/handset selector

With the Call4U Pro either the headset or the handset of your telephone can be used. This is done by the ***headset/handset*** selector. It is also possible to change during a telephone call.

Troubleshooting

C4U pro D-E-NL.indd 22 29.03.2006 17:04:54

Troubleshooting

1. No dial tone / caller and you can't hear each other.

- Check whether the ***headset/handset*** selector switch is pressed.
- Check whether the telephone handset is placed in cradle.
- Check whether the telephone handset cord and the short curly cord to telephone are connected to the correct jacks of the amplifier.
- Check whether the telephone/compatibility switch is in the correct setting for your phone and if not, adjust the position of switch.

2. Caller cannot hear me.

- Check whether the microphone is positioned near your mouth.
- Check if all cables are connected.

4. If a whistle is heared.

- Adjust telephone compatibility switch.

5. The headset feels too tight or loose on my ear

- Slide the headband up or down.

C4U pro D-E-NL.indd 23 29.03.2006 17:04:54

Inleiding

Geachte klant,

Met de Call4U Pro heeft u een headset aangeschaft, waarmee u gemakkelijk met uw handen vrij kunt bellen. Daardoor heeft u in de toekomst meer ontspanning en meer comfort tijdens het telefoneren.

De Call4U Pro heeft een multifunctionele box voor het aanpassen aan uw telefoon. Verder bezit deze headset nog extra comfortfuncties, zoals:

- Muteschakeling voor de microfoon
- Omschakelen van headset op telefoonhoornwerking

De microfoonbeugel alsook de oortelefoon en houder zijn verstelbaar en kunnen optimaal aan uw hoofdvorm aangepast worden.

Wij wensen uw veel plezier bij het gebruik van de Call4U Pro en hopen dat u met deze headset prettiger en met ontspanning kunt telefoneren.

C4U pro D-E-NL.indd 24 29.03.2006 17:04:54

Inhoud

Inleiding..... 24
Algemene informatie..... 26
Veiligheidsaanwijzingen..... 27
Beschrijving van het apparaat..... 29
Aansluiten..... 31
Ingebruikneming..... 32
Telefoneren
Telefoneren.....33
Mute-schakeling microfoon.....33
Omschakeling headset/telefoonhoorn.....33
Oplossen van problemen.....34
Konformitätserklärung.....13

Dutch

C4U pro D-E-NL.indd 25 29.03.2006 17:04:54

Algemene informatie

Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!

- Zet het apparaat nooit neer op een onstabiele ondergrond. Door het er af vallen zouden personen letsel kunnen oplopen.
- Het apparaat is geen speelgoed en hoort niet thuis in kinderhanden.
- Let verder op de veiligheidsaanwijzingen en de gebruiksaanwijzingen van de overige apparaten die aan het apparaat aangesloten worden.
- In commerciële instellingen dient u zich te houden aan de ARBO-voorschriften.
- In scholen, opleidingsinstituten, hobby- en doe-het-zelf-werkplaatsen dient het omgaan met elektronische producten te geschieden onder toezicht van geschoold personeel.
- Als u nog vragen heeft of twijfelt over de werkwijze, de juiste aansluiting of de veiligheid van het apparaat kunt u contact opnemen met onze helpdesk of met een andere vakman.

C4U pro D-E-NL.indd 26 29.03.2006 17:04:55

- De verkoper is niet aansprakelijk voor schades, die ontstaan bij het gebruik van dit apparaat of die geclaimd worden door derden.
- Het apparaat is niet bedoeld voor aansluiting op het stroomnet, geen vreemde spanningen toevoeren.

Omgevingsvoorwaarden

- Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van magneetkaarten b.v. credit- of ECkaarten, klokken met onrust etc. om schaden door de magneet van de ingebouwde luidspreker te voorkomen.
- Vermijdt een sterke mechanische belasting van het apparaat. Bescherm het voor trillingen, harde stoten, laat het niet vallen en schud het niet.
- Zet het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen (boven 60 °C) of sterke temperatuurschommelingen. Bescherm het apparaat voor direct zonlicht en gebruik het niet in de buurt van verwarmingslichamen.
- Bescherm het apparaat tegen vochtigheid. Gebruik het niet in ruimtes met hoge luchtvochtigheid b.v. in de badkamer.
- Gebruik het apparaat niet op stoffige plaatsen. Bescherm het tegen stof.
- Het gebruik in de nabijheid van een wisselstroombron, een tl-buis of een mobiele telefoon kan ruisen veroorzaken.
- Let verder op de veiligheidsaanwijzingen en gebruiks-

C4U pro D-E-NL.indd 27 29.03.2006 17:04:55

aanwijzingen van de overige apparaten op welke u de headset aansluit.

Storingen

- Als er een voorwerp of vloeistof in de headset terechtkomt, koppelt u deze af van de telefoon. Laat de headset nakijken door een erkend vakman, voordat u de headset weer gaat gebruiken.

Verpakkingsmateriaal

- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Plastic folie/ -zakken, piepschuim enz. zouden voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen zijn.

Onderhoud en verzorging

- Als u de headset langere tijd niet gebruikt bewaart u deze steeds op een schone, droge plaats.
- Gebruik voor het schoonmaken van de buitenkanten een droge en zachte doek.

C4U pro D-E-NL.indd 28 29.03.2006 17:04:55

Beschrijving van het apparaat

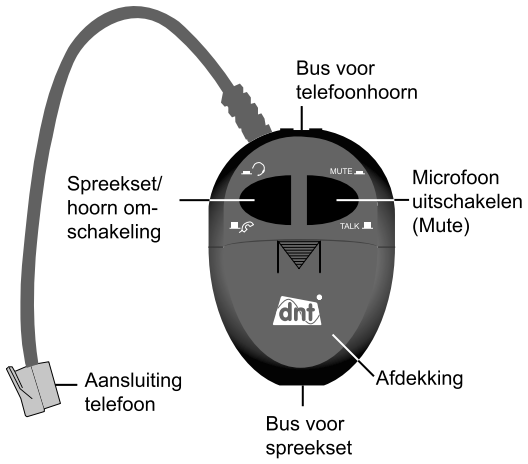

Dutch

C4U pro D-E-NL.indd 29 29.03.2006 17:04:55

Beschrijving van het apparaat

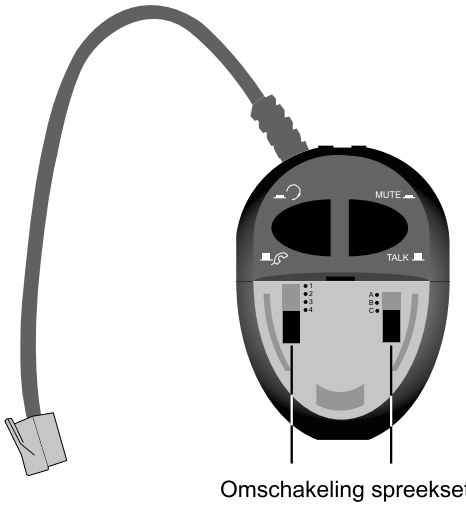

Omschakeling spreekset-
bezetting
(onder de afdekking)

C4U pro D-E-NL.indd 30 29.03.2006 17:04:55

Aansluiten

1. Verwijder de stekker van de telefoonhoorn uit de telefoon.
2. Steek de stekker van de telefoonhoorn aan de achterzijde van de Call4U Pro omschakelbox, in de bus die gekenmerkt is met
3. De aan de omschakelbox bevestigde verbindingskabel met de RJ11-stekker (lengte ca. 10 cm) steekt u in de bus van uw telefoon op welke voorheen de hoorn geplaatst was.
4. Steek de stekker van de spreekset in de bus aan de voorzijde van de Call4U Pro omschakelbox, die gekenmerkt is met
5. Zet de **spreekset/telefoonhoorn-omschakelaar** op de positie spreekset en controleer of de **Mute**-toets niet ingedrukt is.
6. Zet de spreekset op uw hoofd. Verander de verstelbare hoofdbeugel tot de spreekset aangenaam zit.
7. Verstel de flexibele microfoonbeugel tot de microfoon dicht bij uw mondhoek komt.

C4U pro D-E-NL.indd 31 29.03.2006 17:04:55

Ingebruikneming

De Call4U Pro werkt met vrijwel elke gangbare telefoon. Voor het anpassen aan uw telefoon moet de schakelaar onder de afdekking aan de bovenzijde van de omschakelbox ingesteld worden. ***P*robeer alle schakelposities en combinaties** tot u de juiste schakelpositie gevonden heeft, die het beste met uw telefoon werkt en het beste volume weergeeft:

1. Zet de spreekset op uw hoofd en stel de microfoon in.
2. Verwijder de afdekking. Druk hiervoor licht op het geribbelde vlak aan de bovenzijde van de omschakelbox en schuif de afdekking naar voren.
3. Schakel via de **spreekset/telefoonhoorn**-omschakelaar de headset in en controleer of de **Mute**-toets niet geactiveerd is.
4. Neem de hoorn van de telefoon.
5. Probeer nu alle schakelcombinaties van beide schakelaars, tot u de kiestoon goed kunt horen. U heeft de juiste schakelpositie gevonden als u tijdens spreken in de microfoon uw eigen stem zacht in de hoofdtelefoon kunt horen.

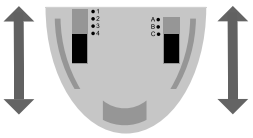

C4U pro D-E-NL.indd 32 29.03.2006 17:04:55

Telefoneren

1. Voor het telefoneren met de Call4U Pro neemt u de hoorn van de telefoon.
2. Controleer of de ***spreekset/telefoonhoorn***-omschakelaar op de positie spreekset staat.
3. Na einde van het gesprek legt u de hoorn op de telefoon.

Mute-schakeling van de telefoon

U kunt tijdens een gesprek de microfoon van uw spreekset tijdelijk uitschakelen, zodat uw gesprekspartner u niet meer kan horen (bijvoorbeeld om even te overleggen met iemand in de kamer). Voor het uitschakelen van de microfoon drukt u op de ***Mute***-toets.

Omschakelen headset/telefoonhoorn

Met de Call4U Pro heeft u de mogelijkheid om alternatief met de hoorn van uw telefoon of met de headset te werken. De omschakeling gebeurt via de schakelaar (***spreekset/ telefoonhoorn***-omschakelaar). U kunt op elk moment omschakelen, ook tijdens een actief telefoongesprek.

C4U pro D-E-NL.indd 33 29.03.2006 17:04:56

Oplossen van problemen

1. U hoort geen kiestoon

- Staat de ***spreekset/telefoonhoorn***-omschakelaar op de juiste positie?
- Is de hoorn afgehaald?
- Zijn alle kabels juist aangesloten?
- Staan de schakelaars voor het aanpassen aan uw telefoon op de juiste positie en heeft u ook alle posities geprobeerd?

2. De gesprekspartner kan mij niet horen

- Is de microfoon voldoende dichtbij uw mond?
- Zijn alle kabels juist aangesloten?

3. Er is een fluittoon te horen

- De schakelaar voor het aanpassen staat op de verkeerde positie, zoek een andere schakelpositie.

4. De headset zit niet prettig

- Verander de hoofdbeugel.

C4U pro D-E-NL.indd 34 29.03.2006 17:04:56

Garantiebedingungen

1. Es gelten grundsätzlich die gesetzlichen Garantiebestimungen. Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes. Im Garantiefall ist das Gerät mit dem Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung o.ä.), dem korrekt ausgefüllten Gerätepass und einer genauen Fehlerbeschreibung einzureichen. Ohne diese Belege sind wir nicht zur Garantieleistung verpflichtet.
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie auf Material oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Es bleibt dem Hersteller überlassen, defekte Teile / Geräte auszutauschen oder durch andere zu ersetzen. Weitergehende Ansprüche, gleich welcher Art, sind ausgeschlossen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. Haftung für Folgeschäden übernehmen wir nicht.
3. Eingriffe am Gerät durch nicht von uns autorisierte Firmen / Personen führen automatisch zum Erlöschen des Garantieanspruches.
4. Vom Garantieanspruch ausgenommen sind alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, ausgelaufene Akkus/Batterien und betriebsbedingte Abnutzung entstehen.
5. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert.
6. Diese Garantiebedingungen gelten in der Bundesrepublik Deutschland.

Warranty regulations

1. In general the European warranty regulations are valid. Warranty starts with receipt of unit. In a warranty case, please submit the unit together with invoice, unit pass and error description. Without these documentary evidence we are not obliged to a warranty performance.
2. During warranty period we repair all constructional or material defects which are caused by a manufacturing fault. It is in the decision of the manufacturer to change or replace defective parts/units. Further claims are excluded. Changed parts will automatically go over into our property. We will not be held responsible for future damages.
3. Manipulation on the unit through non-authorized companies/persons automatically leads to an end of warranty period.
4. Excluded of warranty claims are damages due to improper treatment, not following the manual, oxidation of batteries, permanent usage.
5. The initial warranty period is not extended because of repair or replacement of parts.
6. These warranty regulations are valid in the Federal Republik of Germany.

Garantiebepalingen

1. Er gelden principieel de wettelijke garantiebepalingen. De garantietijd begint met de overdracht van het apparaat. In geval van garantie moet de aankoopnota (kassabon, rekening of derg.), een juist ingevuld apparaatpas en een precieze omschrijving van de fout opgestuurd worden. Zonder deze bewijzen is de fabrikant niet verplicht om garantie te verlenen.
2. De garantie omvat het gratis verhelpen van de gebreken die aantoonbaar terug te voeren zijn op het gebruik van niet perfect materiaal of fabricagefouten. De fabrikant behoudt zich het recht voor tot reparatie, verbetering of levering van een vervangend apparaat. Verdergaande aanspraken, welke aard dan ook, zijn uitgesloten. Vervangen onderdelen blijven eigendom van de fabrikant. Voor volgschades is de fabrikant niet aansprakelijk.
3. Bij ingrepen in het apparaat door derde, niet door de fabrikant aangewezen bedrijven /personen, vervalt het recht op garantie.
4. Transport-, verpakkings- en verzekeringskosten alsook schades door overmacht vallen niet onder garantie.
5. Door reparatie of vervanging van onderdelen wordt de garantietijd niet verlengd.
6. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend in de Bondsrepubliek Duitsland.

C4U pro D-E-NL.indd 35 29.03.2006 17:04:56

Call4You pro

Garantiekarte ● Warranty card

Drahtlose Nachrichtentechnik
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Voltastraße 4
D-63128 Dietzenbach

Tel.	+49 (0)6074 3714-0
Fax	+49 (0)6074 3714-37
Hotline	+49 (0)6074 3714-31
Email Support	support@dnt.de
Internet	http://www.dnt.de
Email	dnt@dnt.de

Serien Nr.
Serial no.
Kaufdatum:
Date of purchase:

Stempel und Unterschrift des Händlers
Stamp and signature of the dealer

Call4You pro 060327